


Onderhoud van Scheerkoppen

**schoon
haar en vuil**

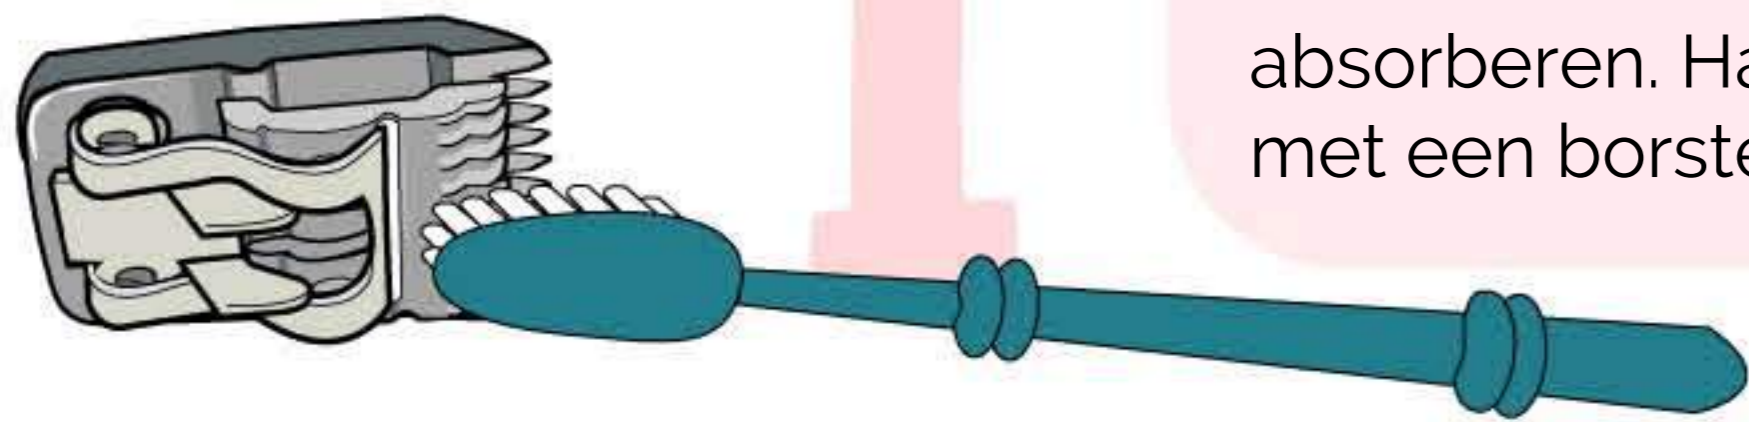


1

Haarophopingen en vuil zorgen dat het scheerblad niet optimaal werkt. Dit doordat ze de snijvlakken blokkeren en smeeroilie absorberen. Haal het vuil daarom regelmatig weg met een borstel of luchtdruk.



**ontsmet
& los
vuilopbouw op**

2

Een opeenhoping van koelmiddelspray, oude olie, huidschilfers en vuil kan stollen tot een vernis dat het scheren blokkeert. De scheerkop moet dan geslepen worden om dit te verwijderen. Reinig daarom de messen regelmatig door ze te ontsmetten en de ophoping van vuil op te lossen. Breng een reinigingsmiddel aan op de snijbladen met een spray of door de bewegende messen in een potje bladecare te dopen. Houd natte messen altijd naar beneden gericht om te voorkomen dat het reinigingsmiddel de machine in loopt. Lees de gebruiksaanwijzingen van de reinigingsmiddelen altijd goed door.

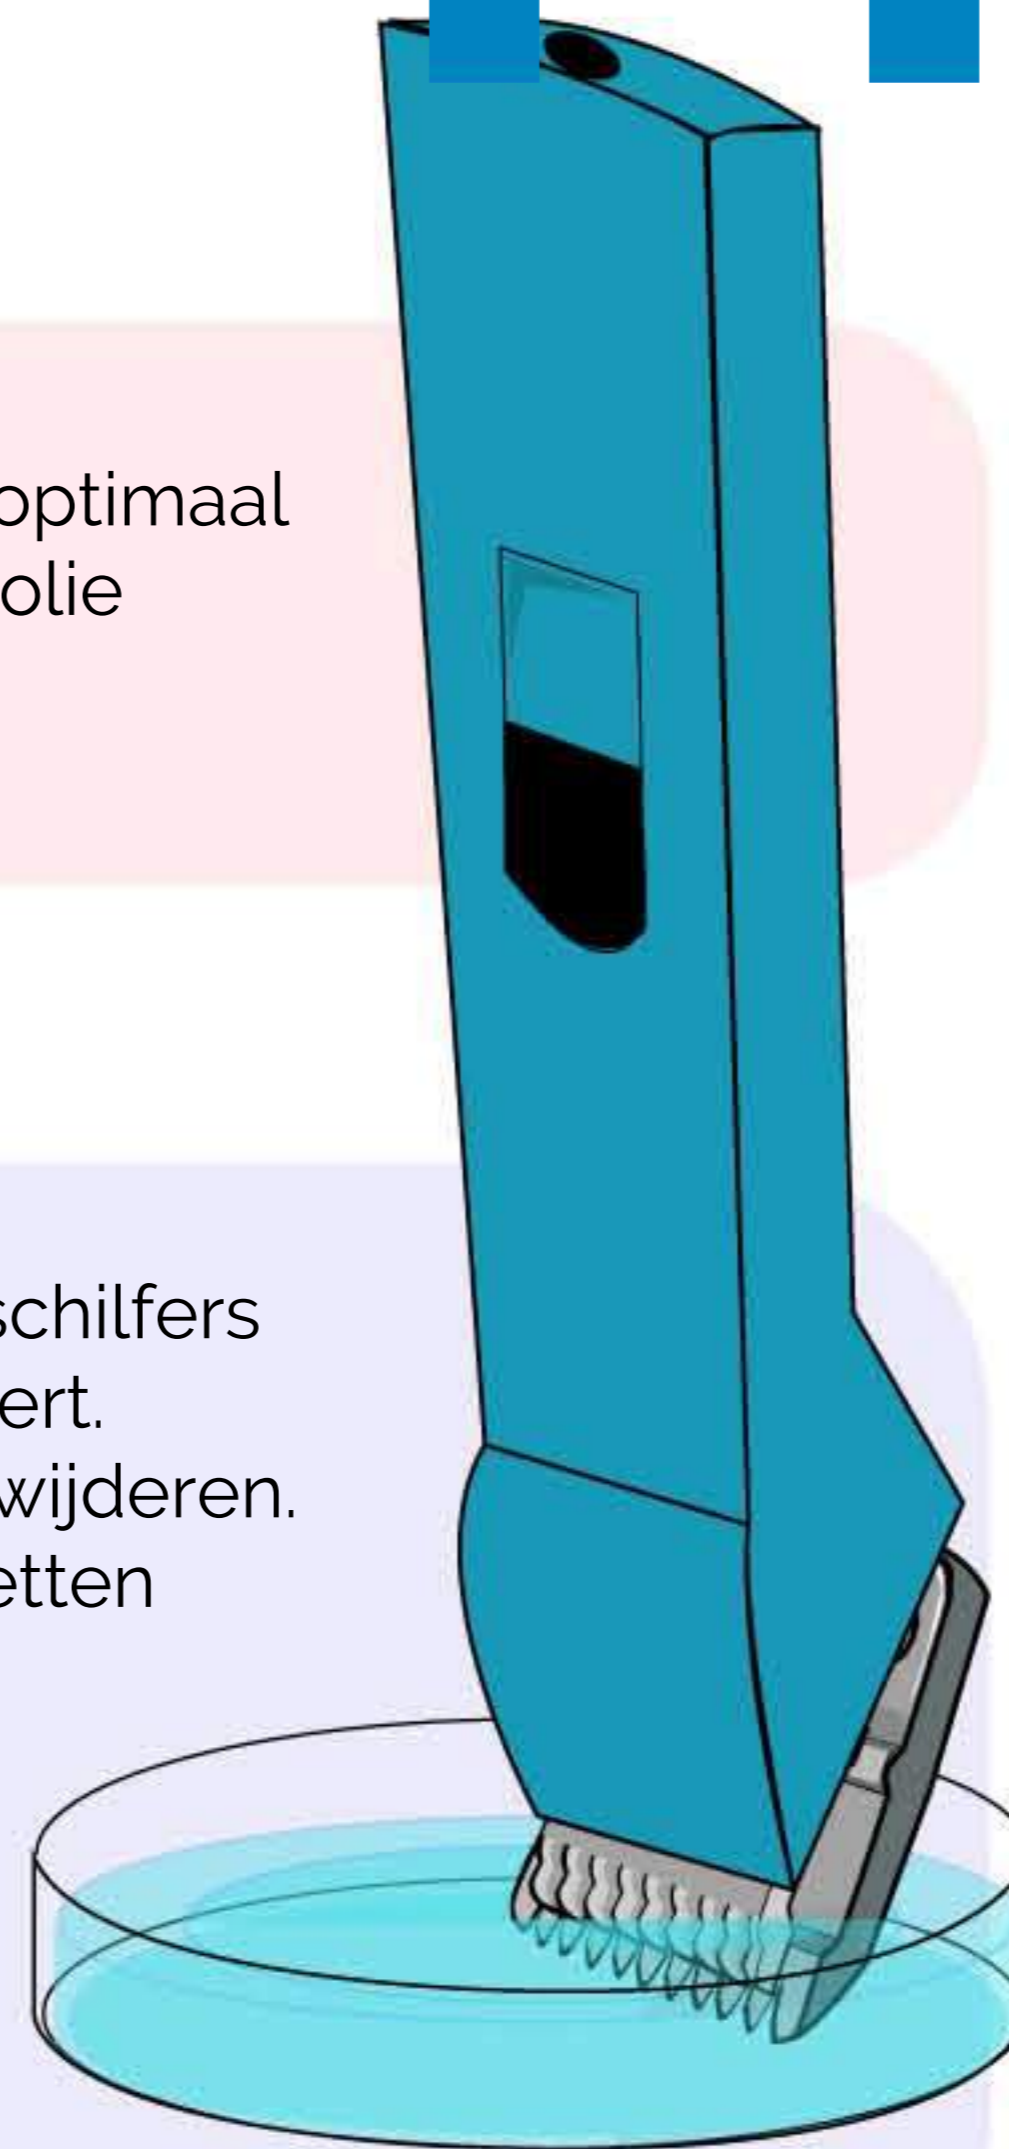

**anatomie
van een scheerkopje**

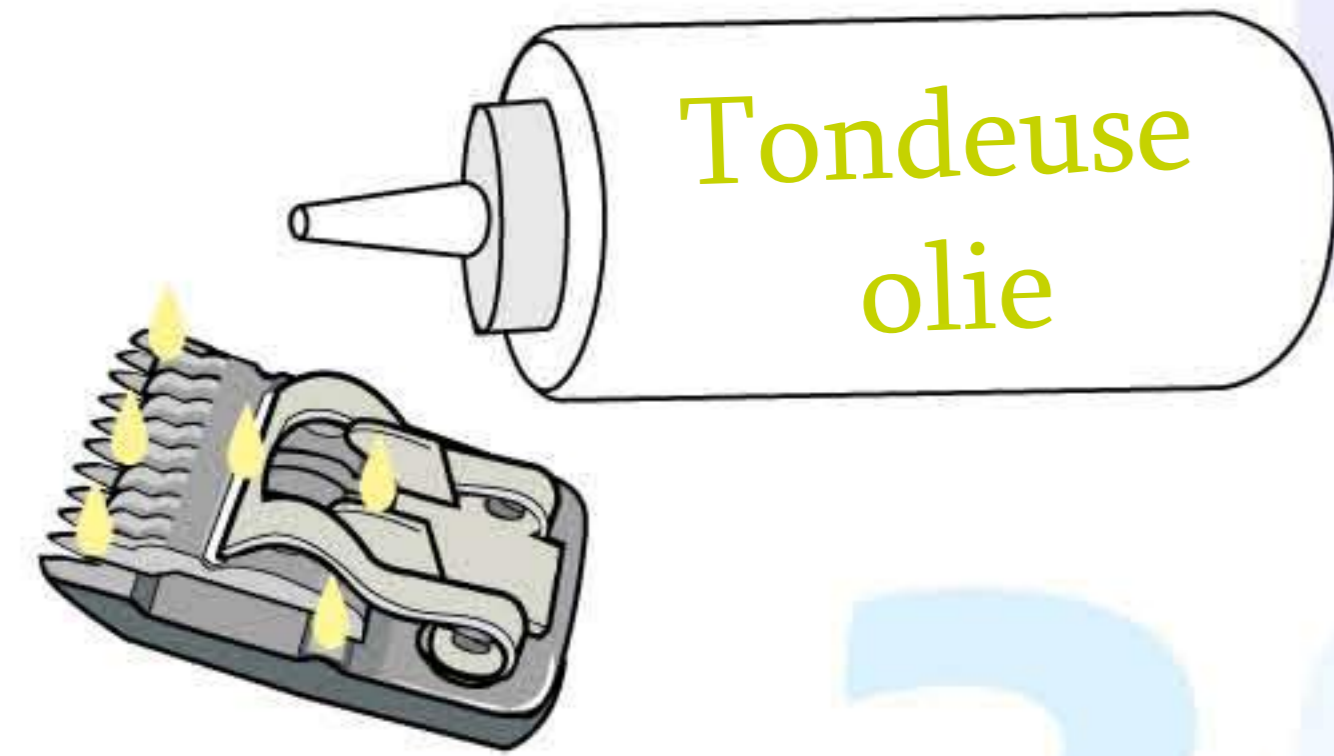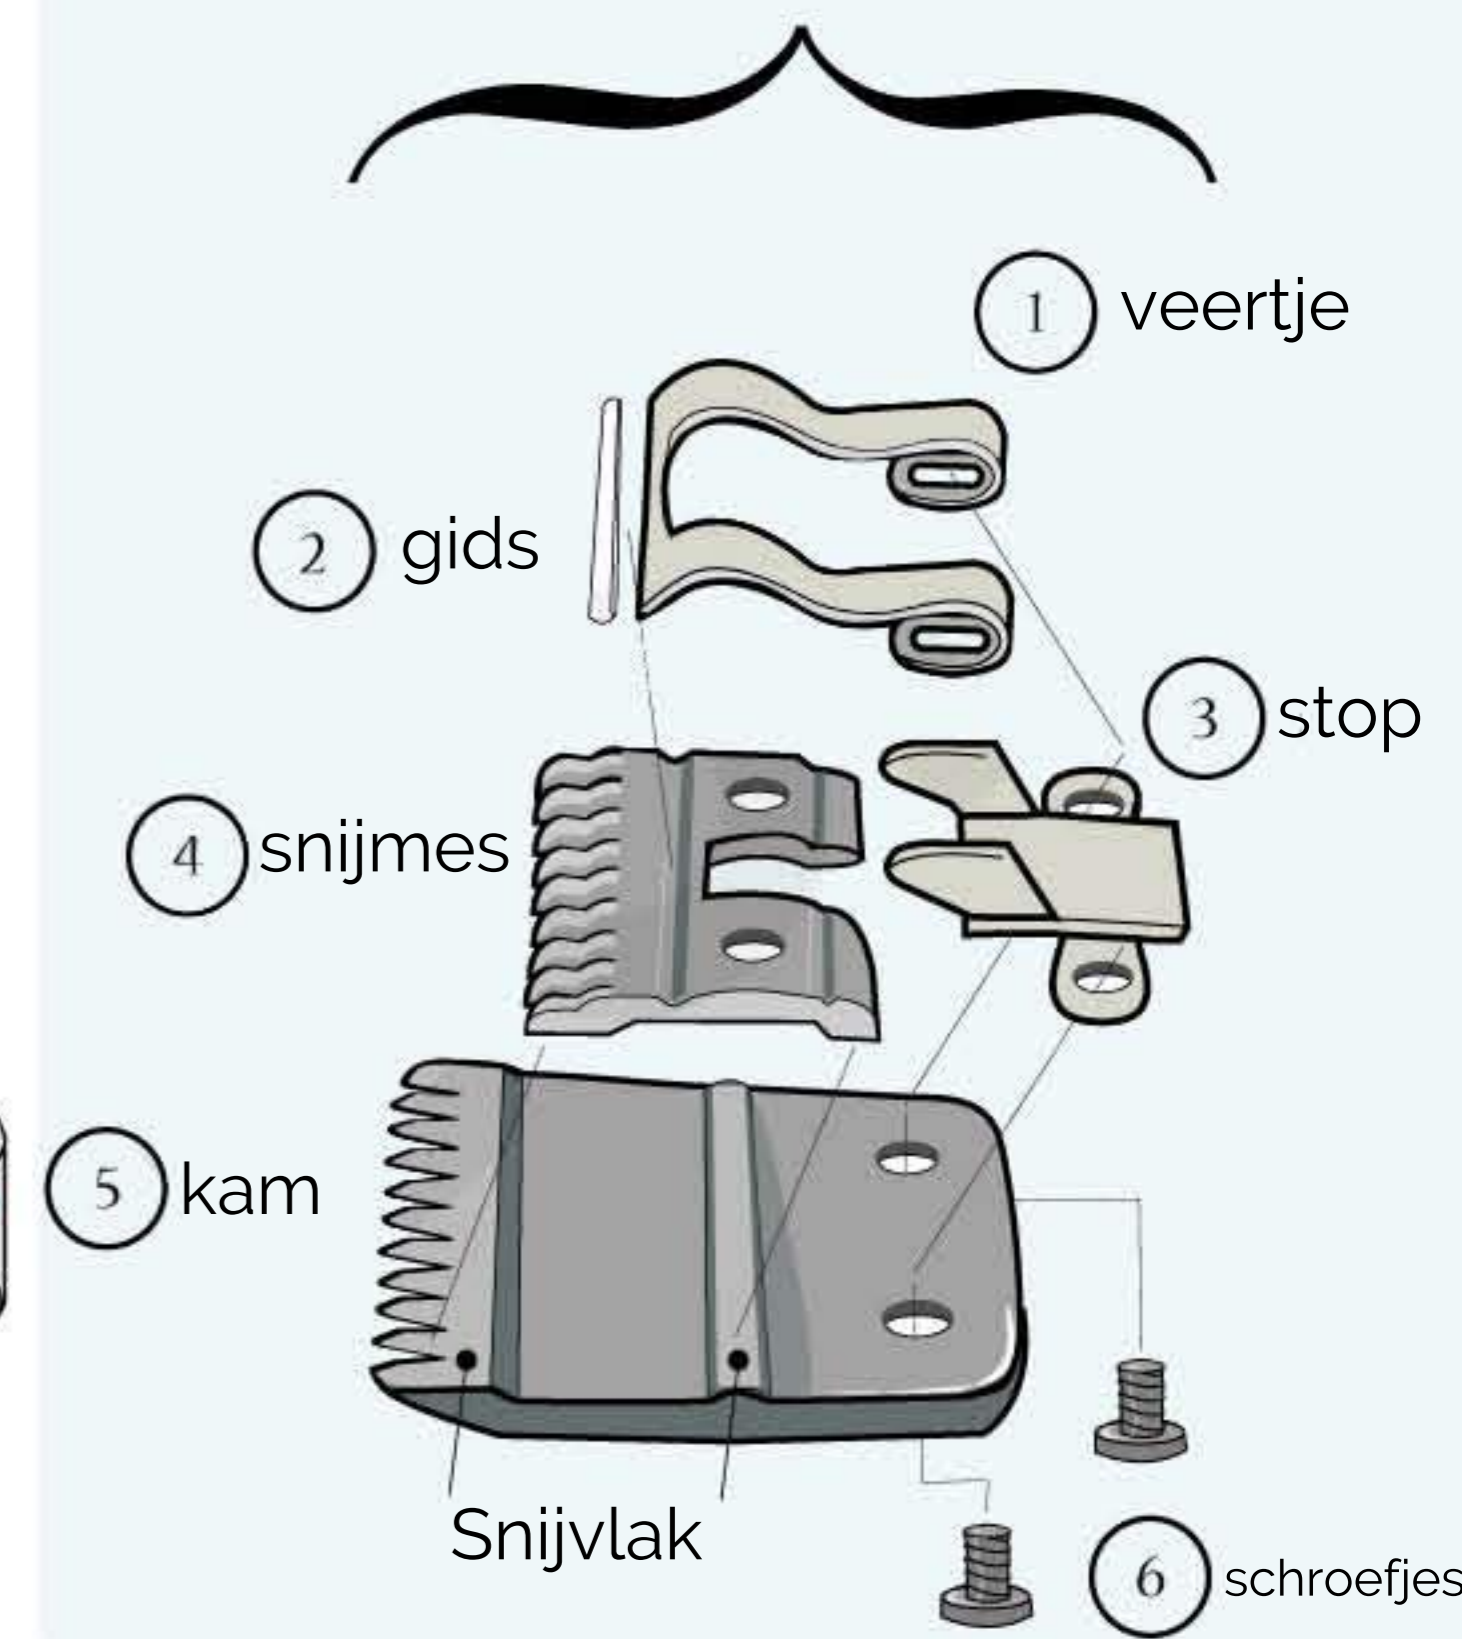

**smeren
met olie**

3

Wrijving zorgt voor warme messen, laat het metaal slijten en dwingt de motor van de tondeuse harder te werken. Scheermachine olie vermindert wrijving en helpt de snijvlakken vrij van haar en vuil te houden. Breng enkele druppels olie aan tussen de tanden, op de voor en achterste snijvlakken en op de geleider. Veeg overtollig olie weg met een pluisvrije doek. Breng na elke schoonmaakbeurt en elke 5 minuten wanneer je scheert olie aan.

**Tekens dat je scheerkopje
onderhoud nodig heeft**

- het mes snijdt slecht
- trekt of hapt in het haar
- laat strepen achter
- trilt overmatig
- vertraagt de tondeusemotor
- Wordt erg snel heel heet

**houdt
scheerkoppen
koel**

4

Wanneer scheerkopjes extreem heet worden kun je ze vervangen door een reserve paar of even af laten koelen. Plaats ze dan op een koele plek. Als je een koelingspray gebruikt breng deze dan alleen aan op de voorkant van het mes (niet op de snijvlakken!) Veeg koelspray weg en je kunt weer beginnen met scheren




**Wat onze
slijper doet**

- oppervlak van de snijvlakken scherp maken
- vervangt kapotte onderdelen
- stelt spanning van de schroef af
- stelt de messen af
- slijpt vernis en roest weg
- wast en smeert de messen
- verpakt de messen zodat ze lang bewaard kunnen blijven

**berg op
met
zorg**

5

Om roest te voorkomen, moeten scheerkopjes schoon, droog en geolied zijn voordat ze worden opgeborgen. Bescherm ze tegen stoten. Zo voorkom je deuken en breuken, verbuigingen of dat delen van de scheerkopjes verkeerd worden uitgelijnd.

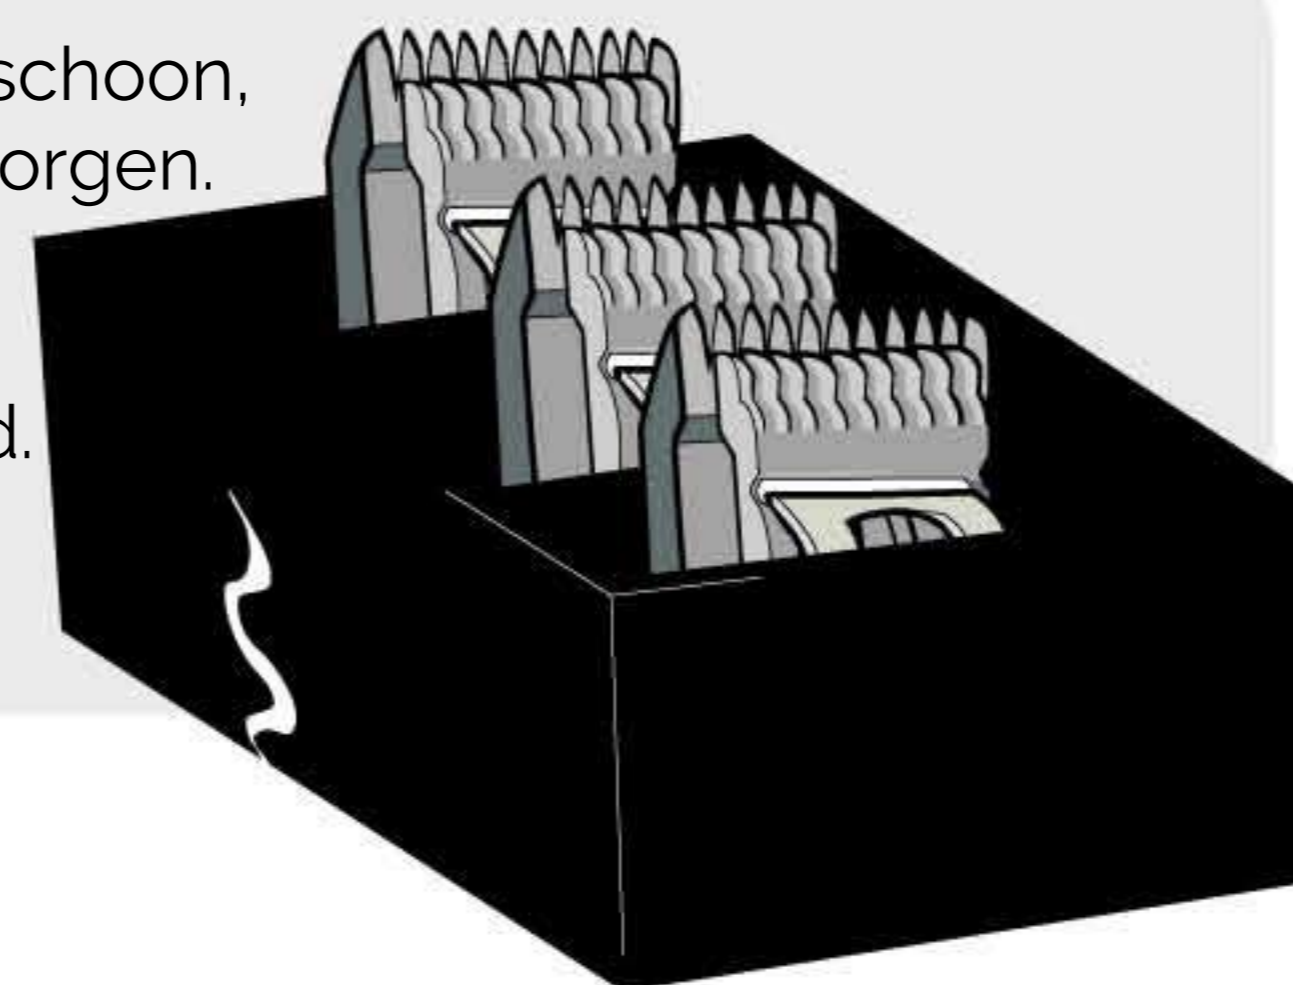

Wanneer kun je je scheerkopje nog gebruiken?

J

N

a. missend tandje	X	Veilig, maar laat een streepje achter
b. 2+ missende opeenvolgende tandjes	X	Onveilig, grote kans om in de huid te snijden
c. missend hoektandje	X	Veilig, maar niet ideaal
d. roestende snijvlak	X	Zware roest kan niet worden hersteld
e. roestende kam	X	Bruikbaar zolang het snijvlak in orde is
f. versleten	X	Heeft geen invloed op het scheren
g. versleten rail	X	Een versleten rand sleept, kan niet worden geslepen

